

# BIODEGRADANT BACS A GRAISSE

# TRAP 630



## AVANTAGES

- pH neutre
- Respect de l'environnement (par rapport aux rejets DBO / DCO)
- Non agressif / respectueux des surfaces, n'abîme pas les équipements
- Produit hautement concentré
- Produit performant, réduit fortement les accumulations de graisse
- Action de nettoyage continue
- Elimination des odeurs




## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide vert  
Parfum : Camphrée  
Densité : 1.00 - 1.02  
pH : 7.00 — 8.00

## CONDITIONNEMENTS

Bidon de 20L - Réf. OR6306

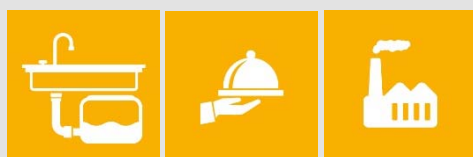

*Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.*

*Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.*

**Produit non classé selon le règlement CLP.**

## APPLICATION

TRAP 630 est un dégradant biotechnologique des graisses et matières organiques. Idéal pour biodégrader les accumulations graisseuses et autres résidus organiques dans les bacs à graisse.

L'utilisation quotidienne de TRAP 630 permet de limiter les vidanges de vos bacs à graisses.

## MODE D'EMPLOI

TRAP 630 est un produit prêt à l'emploi. Il s'utilise manuellement ou automatiquement.

Dosage quotidien	Dose minimum	250ml / m <sup>3</sup>
	Charge légère d'huiles et de graisses	250ml / m <sup>3</sup>
	Charge moyenne d'huiles et de graisses	750ml / m <sup>3</sup>
	Charge élevée d'huiles et de graisses	1250ml / m <sup>3</sup>
	Eau	500ml / 5 mètres de canalisation

Traitement manuel :

Verser la dose de TRAP 630 en amont dans le siphon ou directement dans le bac à graisse. Ajouter le volume d'eau nécessaire pour s'assurer que le produit atteigne le bac à graisse.

UNE MARQUE  
**ORAPI**  
GROUP

**ORAPI**<sup>®</sup>

225 allée des Cèdres

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 SAINT VULBAS - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21

[www.orapi.com](http://www.orapi.com)