

Suma DIFY™

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine.

Description

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, associé à son capteur J-Watcher.

Le **sachet hydrosoluble DIFY™** contient 3 éléments : une poudre pour le premier lavage puis une pastille pour le lavage et une pastille pour le rinçage. Le **capteur J-Watcher™** contrôle la concentration de produit dans la machine et signale quand ajouter un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale.

DIFY™ la solution 6 en 1 : dose initiale, détergent, produit de rinçage, action anti-tartre, brillance et sécurité d'utilisation sur les métaux légers.

Avantages

- Efficace : excellents résultats dès le 1^{er} lavage et quelle que soit la dureté d'eau
- Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher
- Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage
- Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

Mode d'emploi

1. Placer le capteur de produit J-Watcher™ dans le bac de lavage rempli, pour qu'il flotte.
2. Ajouter le sachet directement dans la machine à laver.
3. Le J-Watcher™ clignote en vert : effectuer les cycles de lavage.
4. Lorsque J-Watcher™ clignote en rouge : ajouter un nouveau sachet.


Mis hors de l'eau, J-Watcher™ entre dans un état de veille.

Laisser toujours flotter le J-Watcher pour en assurer le bon fonctionnement. Utiliser un nouveau J-Watcher™ à chaque baril. Jeter le J-Watcher™ en fin d'utilisation, dans la poubelle à batteries pour le recyclage ou dans des conteneurs de valorisation des piles.

Le sachet possède un film hydrosoluble : ne pas déchirer.

DIFY™ est conçu pour les machines mono bains professionnelles multi cycles. Ne pas l'utiliser sur des machines avec remplissage et vidange à chaque cycle. D'un encombrement réduit, le baril permet de réaliser jusqu'à 600 lavages.

MA1

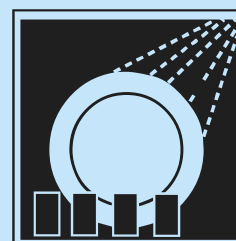

Suma DIFY™

Instructions de dosage :

| °F | Dose initiale | | Dosage en fonctionnement continu |
|-------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | Volume bac de lavage | | |
| | <28 L | 28L-45L | |
| <18 | 1 sachet | 1 sachet | 1 sachet |
| 18-32 | 1 sachet | 2 sachets | 1 sachet |
| >32 | 2 sachets | 3 sachets | 2 sachets |

Données techniques

Aspect : Poudre et tablettes blanches enveloppées dans un sachet
pH (solution à 1%) : > 12.5
Poids sachet : 75 g

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, **DIFY™** est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine y compris l'aluminium.

Législation

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

Conditionnements disponibles

| Code article | Conditionnement |
|--------------|-----------------|
| 7514103 | 3Kg (40 x 75 g) |

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.com