

Suma Crystal

Liquide de rinçage acide

Description

Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré et peu moussant, qui évite la formation du calcaire.

Propriétés principales

Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré acide, spécialement conçu pour une utilisation avec une large gamme de lave-vaisselle. Le produit contient un mélange de tensio-actifs peu moussants, qui permet un séchage rapide sans traces ainsi qu'un contrôle de la formation de mousse dans la machine. Le produit contient également des agents inhibiteurs d'entartrage pour éviter la formation de calcaire dans la machine en eau dure à mi-dure. Grâce à un composant spécifique, le produit convient pour les métaux légers.

Avantages

- Garantit un séchage rapide
- Donne des résultats sans taches ni traces
- Conçu pour une utilisation en eau dure grâce à ses agents inhibiteurs d'entartrage
- Convient pour les métaux légers

Mode d'emploi

Suma Crystal A8 est généralement injecté automatiquement dans l'eau de rinçage finale des lave-vaisselle à une concentration de 0.2-0.5 ml/l avec le système de dosage automatique de Diversey ou les pompes de dosage intégrées à certaines machines. Le dosage manuel est possible par le réservoir du produit de rinçage des petits lave-vaisselle. Le dosage dépend des spécificités du site.

Données techniques

Aspect	liquide limpide, vert
Valeur pH pur	1.5
Densité relative (20 °C)	1.04


Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité.

Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

A8

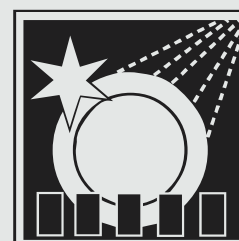

Suma Crystal

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, **Suma Crystal A8** est approprié à la plupart des matériaux généralement rencontrés en cuisine.

Le produit pur est corrosif sur le cuivre et le laiton. Ne pas doser le produit avant le surchauffeur de la machine, éviter d'utiliser du cuivre / un alliage de cuivre ou utiliser un injecteur en acier inoxydable.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7010142	20L
7010162	2x5L
7510156	SafePack 10L

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com