


# Serviette hygiénique Caroli Ultra, Super

*Protections féminines*



9,5 x 28 cm  
Epaisseur : 3mm  
Poids : 6,6 g

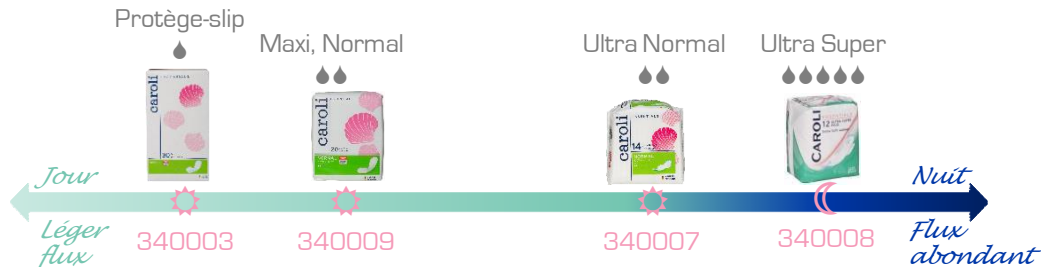

## Absorption

Une protection composée d'un coussin absorbant avec Super Absorbant (SAP) qui capture le liquide et le transforme en gel pour ainsi éviter les fuites.



## Anti-odeurs

Le gel Super Absorbant capture à la fois le liquide et les mauvaises odeurs.



## Soft & Dry

Le voile de surface est fait d'un non-tissé extra doux, qui garantit une acquisition rapide des fluides pour lui permettre de rester au sec.



## Protection anti-fuites

Les contours de la protection sont en non-tissé hydrophobe pour un contrôle anti-fuites performant.



## Discret

Avec seulement 3mm d'épaisseur, la protection offre à la fois efficacité, confort et discrétion.



## Ailettes

Les ailettes de la protection améliore le maintien à l'intérieur du sous-vêtement.



## Ecolabel Nordic Swan

Ecolabellisée Nordic Swan: garantie que la serviette respecte des critères environnementaux strictes, depuis le choix des matières premières jusqu'à sa production, sa composition, sa sûreté et son utilisation. Ne contient pas de substance type parfum, lotion, agents de blanchiment optique..

Hypo allergénique

Sans parfum



Emballage Individuel



## DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	Non-tissé airlaid, non-blanchie
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Bords	Polypropylène hydrophobe
Voile externe	Film Polyéthylène
SAP	Super absorbant, polyacrylate

## DONNÉES LOGISTIQUES

\*\*\* Fabriquée en Allemagne

Sachets / Carton	Unités : sachet / carton	Dimensions sachet cm	Poids brut carton	Dimensions Carton cm	EAN carton	EAN sachet
12	12 / 144	8,2 x 8 x 10	1,10kg	26 x 20 x 21,2	4000576824020	4000576586805

